



# Den smarta friskluftsventilen



**Airmove 3.0 är en självreglerande friskluftsventil som följer årets väderväxlingar.**

Med vår smarta friskluftsventil kan du vara säker på att du får ett sundare inomhusklimat året runt, utan att slösa energi på onödig överventilering! Den temperaturkänsliga termostaten reglerar automatiskt ventiltallrikens luftspalt och anpassar därmed luftmängden efter utomhustemperaturen.

***”Ett sundare inomhusklimat, dygnet runt, året om”***

## Checklista - inomhusklimatet

- Är värmen ojämn i huset?
- Är ni ofta förkylda?
- Återkommande virusinfektioner?
- Har ni eksem eller allergi?
- Sover ni oroligt?

- Inbyggd termostat som känner av temperaturen och reglerar sig automatiskt.
- Vid stigande utomhustemperatur ökar lufttillförseln.
- Vid fallande utomhustemperatur minskar lufttillförseln.
- Airmove 3.0 är även försedd med ett självreglerande backspjäll som förhindrar kallras.

Auktoriserad återförsäljare

[www.airmove.se](http://www.airmove.se)

MADE IN SWEDEN

# MONTAGEANVISNING

Airmove 3.0



## INOMHUS:

- ▶ Borra ett 6-8 mm genomgående centrumhål på lämplig plats, från insidan av huset. Montera friskluftsventilen min. 0,5 meter i sidled från närmsta värmekälla eller fönster.
- ▶ Använd därefter 105 mm hålsåg med centrumborr för att ta upp hålet större.
- ▶ Mät tjocklek på vägg (utsidan till insidan). Anpassa och kapa rör (1+2) vid behov.
- ▶ Skruva av ventiltallrik (3), tag bort backspjäll (4) (kallrasskyddet) från ventilhuvudet (5).
- ▶ Skruva fast ventilhuvud i vägg tillsammans med rör (2). Ventilhuvud monteras med AIRMOVE logon upp mot tak (se bild 8). I annat fall fungerar inte backspjäll (kallrasskyddet).
- ▶ Sätt tillbaka backspjäll och ventiltallrik. Skruva in till autoläget (ett knäpp hörs och känns).


## Förpackningen innehåller:

Ventilhuvud  
Ventiltallrik  
Filter  
Backspjäll  
Teleskoprör  
Väggaller  
Gallerbakstycke  
Skruv  
Montageanvisning

**OBS!** Säkerställ med hjälp av regelkännare och mätinstrument att el, vatten och väggreglar inte förhindrar montering vid tänkt placering. Vid osäkerhet, anlita en ackrediterad montör.

## UTOMHUS:

- ▶ Passa in gallerbakstycke (6) + rör 1 i rör 2. Skruva fast i yttervägg.
- ▶ Tryck fast yttergaller (7). Täta ev. runt yttergaller med latex.

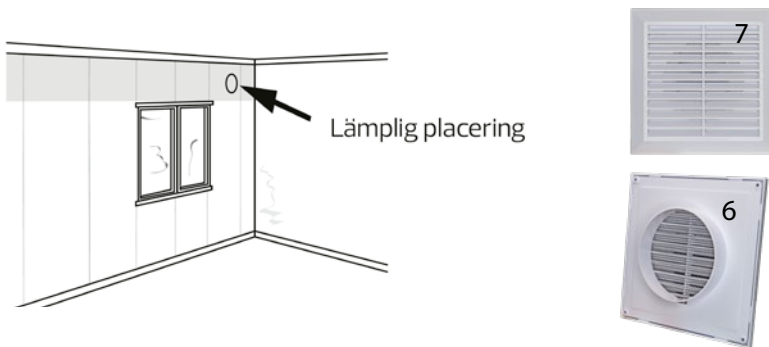

## FUNKTIONSBESKRIVNING:

Airmove 3.0 har en temperaturkänslig och helt självreglerande termostat som reglerar ventiltallriken och anpassar luftspalt och därmed luftmängd efter utetemperatur. Är ventilen ställd i sitt autoläge (klickläget) minskar friskluftstillförseln gradvis ner till -5°C. När temperaturen stiger, öppnar ventilen successivt och är fullt öppen vid +10°C. Vill man att den ska stänga tidigare, vrids ventiltallriken ur autoläget medurs. Vill man att den ska vara något öppen hela tiden, vrids ventiltallriken ur autoläget moturs. Ventilen är även utrustad med ett backspjäll som effektivt förhindrar kallras.

## Rekommenderade verktyg:

Borrskruvdragare / 6-8 mm långborr / 105 mm hålsåg / bits.

# GARANTIBEVIS

2  
års  
GARANTI

2 års garanti gäller fabriktionsfel.  
Gäller under förutsättning att villkoren följs.

## RÅD OCH ANVISNINGAR

**Montage:** Använd regelsökare samt mätinstrument för el och vatten så ni kan klargöra att montage/borring inte sker i regel, elkabel eller vattenledning. För betongväggar krävs specialverktyg. Vid minsta osäkerhet och/eller oklarhet, kontakta återförsäljaren för ytterligare beskrivning och anvisning.

**Rengöring:** Rengöring sker endast med mild diskmedelslösning. Använd aldrig lösningsmedel eller liknande produkter på ventilens plastdetaljer. Filtret kan dammsugas och sköljas med rent vatten.. Rengöring sker endast med mild diskmedelslösning. Använd aldrig lösningsmedel eller liknande produkter på plastdetaljer.

**Eget montage:** Sker montage av ej ackrediterad person, måste funktionskontroll säkerställas. Vid minsta osäkerhet kontakta inköpsstället för ytterligare information.

## Läs noga igenom garantivillkoren före montage och installation.

Garantin gäller under förutsättning att:

- Airmove monteras / installeras enligt montageanvisning.
- Airmove rengörs periodiskt enligt montageanvisning.
- Airmove inte används i utsatta miljöer, t.ex. inom industri eller andra miljöer där ventilen riskerar att exponeras mot lösningsmedel, hög dammtäthet, gaser m.m.
- Att kund vid eget montage utför egenkontroll gällande monteringsanvisning.
- Att montage sker i normal bostadsmiljö.
- Inte installerats i en miljö där temperaturen överstiger 55° Celsius.
- Att inköpsbevis/kvitto kan uppvisas.
- I övrigt enligt konsumentköplagen.
- Vid garantianspråk, kontakta återförsäljaren.



## VARNING

Denna produkt är inte ämnad för användning av människor med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de ej övervakas eller instruerats angående produktens användning av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att försäkra att de inte leker med produkten.



## WARNING

This appliance is not intended for use by humans with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.